


PLAATSING MEERDELIGE OMLIJSTINGEN

De Symplex en de Rf30' kunnen zowel twee- als zesdelig worden uitgevoerd.

Bij de zesdelige omlijstingen doe je een stuk van de montage zelf. Van de zes stukken maak je eerst twee helften door de stukken in de kop samen te schroeven. Je bekomt dan een tweedelige omlijsting.

Elementen 1, 2 & 3 schroef je samen tot het voorste deel.

Elementen 4, 5 & 6 schroef je samen om het achterste deel te vormen.

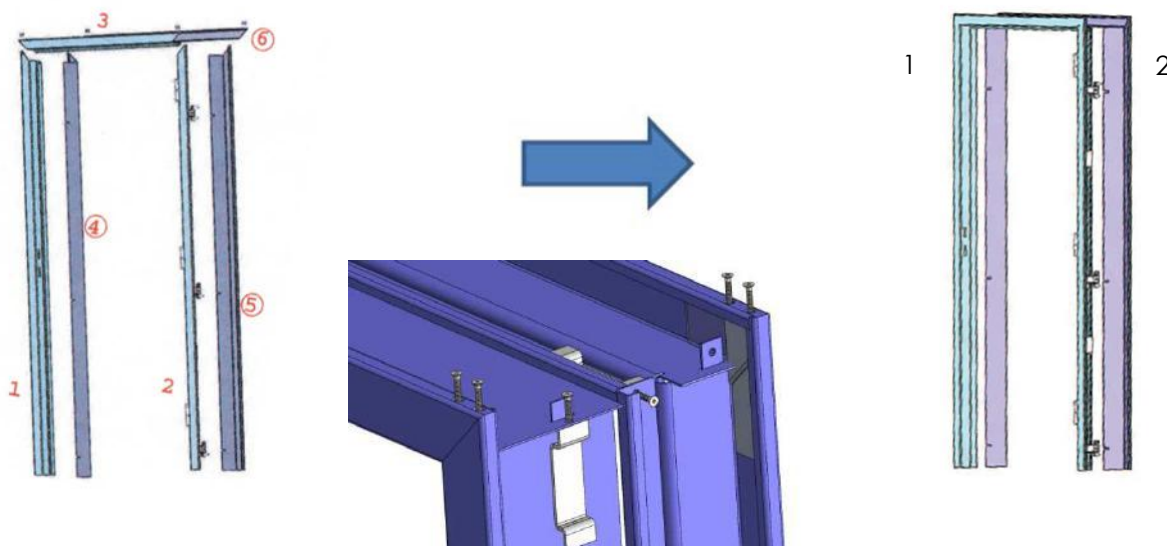

Daarna volgt de plaatsing op de wand. Voor brandwerende volgens de BENOR-normen, zie samenvatting hierna.


De plaatsing van de tweedelige omlijstingen is vrij eenvoudig.

Algemeen:

Voor de tweedelige Symplex (= niet-RF) & RF30' gebeurt de montage op dezelfde wijze.

De opvulling is verschillend en is afhankelijk zowel van het type wand als van het merk van deurblad dat u gaat toepassen.

De omlijsting bestaat uit een voorstuk (1) waarin het deurblad komt en een achterstuk (2).

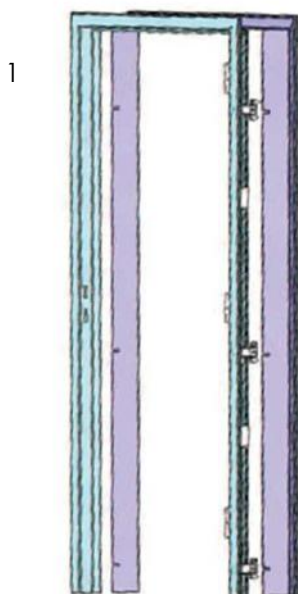

2

Op het voorstuk vindt u langs elke zijde (L/R) drie bevestigingsbeugels. Hiermee maakt u het voorstuk (al dan niet eerst te voorzien van een brandwerende zwelstrip) mechanisch vast (schroeven) op uw wand.



Voor de opvulling bij brandweerstand cfr. verder.

Daarna schuift u langs de andere kant van de muur het achterstuk achter de listel.



In de plooi waar de tochtband komt, bevinden zich langs beide zijden (L/R) drie openingen met een moer. Door deze moer aan te draaien bevestigt u beide stukken aan elkaar.


Specifiek voor de brandwerende:

Voor brandwerende omlijstingen, vindt u hierna, verwijzend naar de Benor, de informatie i.v.m. meerdelige omlijstingen.

Vooreerst een verduidelijking:

Om de meerdelige omlijstingen aan te duiden, spreekt men in de Benor over 'niet-opgegoten omlijstingen'. Het klopt dat ze 'niet-opgegoten' worden, doch ze dienen wel opgevuld te worden. Beter is te spreken van 'droge plaatsing'. De manier waarop ze 'opgevuld' moeten worden verschilt naargelang de fabrikant van de omlijsting. Deze 'droge plaatsing' is alleen van toepassing op rf30'-omlijstingen voor enkele deurbladen.

Voor de twee-en zesdelige Rf30'-omlijstingen voor enkele deurbladen krijgt u de 'droge plaatsing' door achter het voorste deel van de omlijsting een **PALUSOL** (=schuimvormend product) te kleven. U vormt een hoek aan de achterkant, zie principeschets droge plaatsing hieronder. U bevestigt de voorzijde van de omlijsting op de wand en vult de **ruimte tussen het voorste deel en de wand op te vullen met een onbrandbaar polyurethaanschuim** type PROMAFOAM.

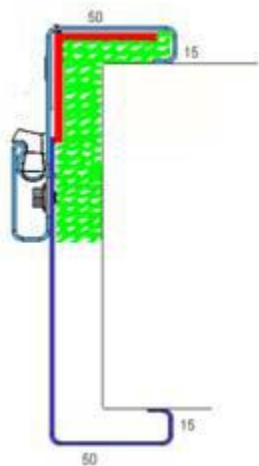

- Bij enkele deurbladen van Theuma geldt dit zowel voor metselwerk/beton als lichte wanden
- Bij enkele deurbladen van De Coene geldt dit enkel voor metselwerk/beton, maar niet voor lichte wanden. Bij lichte wanden dient de voorzijde opgevuld met plaaster of Zadur (en in dat geval dan geen zwelstrip).

Bij tweedelige Rf30'-omlijstingen voor dubbele deuren dient de voorkant opgevuld met plaaster/Zadur.

Tweedelige RF60'-omlijstingen dienen opgegoten.